


Vloerverwarmingsverdeler Type RVS met pomp

Verdeler in bedrijf stellen

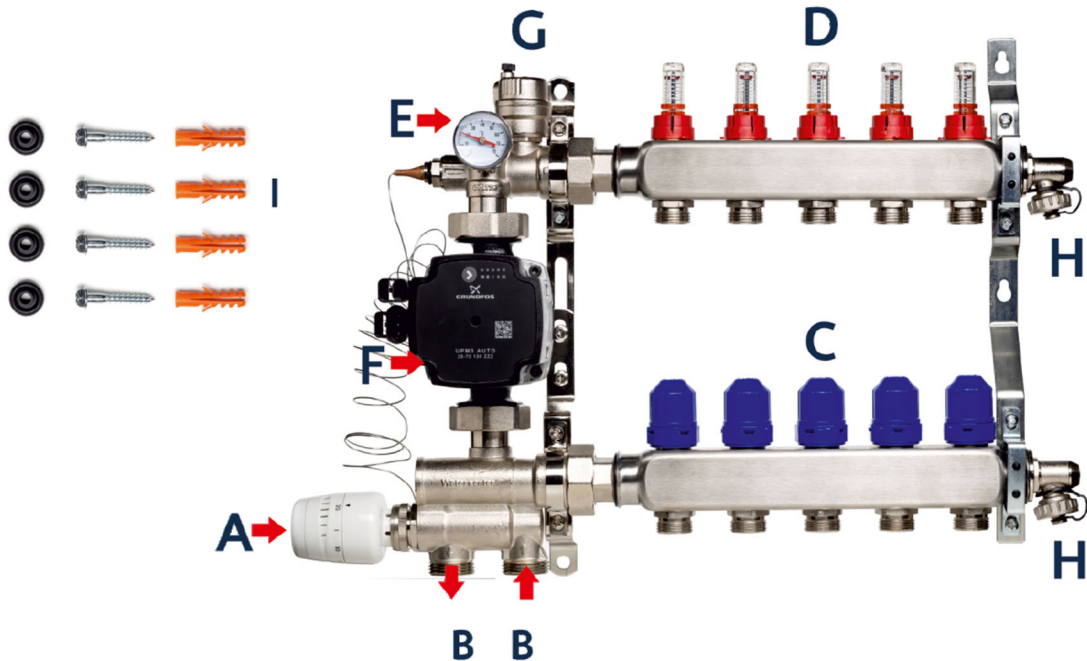

Stap 1 Staat de thermostaat op vragen in de woon kamer (vaak staat er dan een vlammetje in beeld)

Stap 2 Word de aanvoer leiding van de CV naar de verdeler warm B pijl omhoog staat de thermostaat knop A op de verdeler tussen de 40 en 30 graden B pijl omlaag is de retour van de verdeler

Stap 3 Branden er lampjes op de pomp F ? Lampje moet branden van de vloerverwarming slang met het pijltje druk je door het menu heen.




Voor Grundfos pomp:

2 tot 4 groepen verdeler op stand 1

5 tot 8 groepen verdeler op stand 2

9 tot 16 groepen verdeler op stand 3

Stap 4 maximaal beveiliging monteren met een tyrip op de aanvoer leiding zie foto

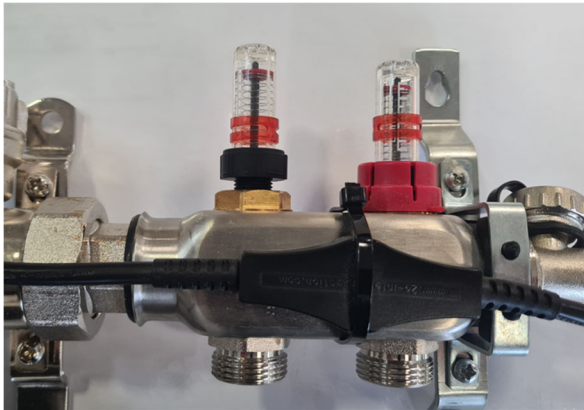

Stap 5 Automatische ontluchter G het zwarte dopje op de verdeler moet iets open staan

Stap 6 de flowmeter D Rode vergrendeling er af halen helemaal open draaien linksom
(flowmeters bij alle groepen gelijk zetten)

Stap 7 de blauwe draaidopen C open linksom draaien

Stap 8 Meng ventiel Deze moet op stand 5 staan

